

Disporre il telaio superiore B a misura e serrare con gli appositi grani (vedi figura 2).
Set the upper frame B on the right distance and tighten with the screws provided (see the picture 2).
Lever le châssis supérieur B à la correcte distance et la fixer avec les vis fournies (voir l'image 2).
Установите верхнюю раму B на правильном расстоянии и закрепите ее с помощью специальных винтов (см. картинку 2).
Disponer el bastidor superior B a medida y ajustarlo con sus debidos tornillos (ver imagen 2)


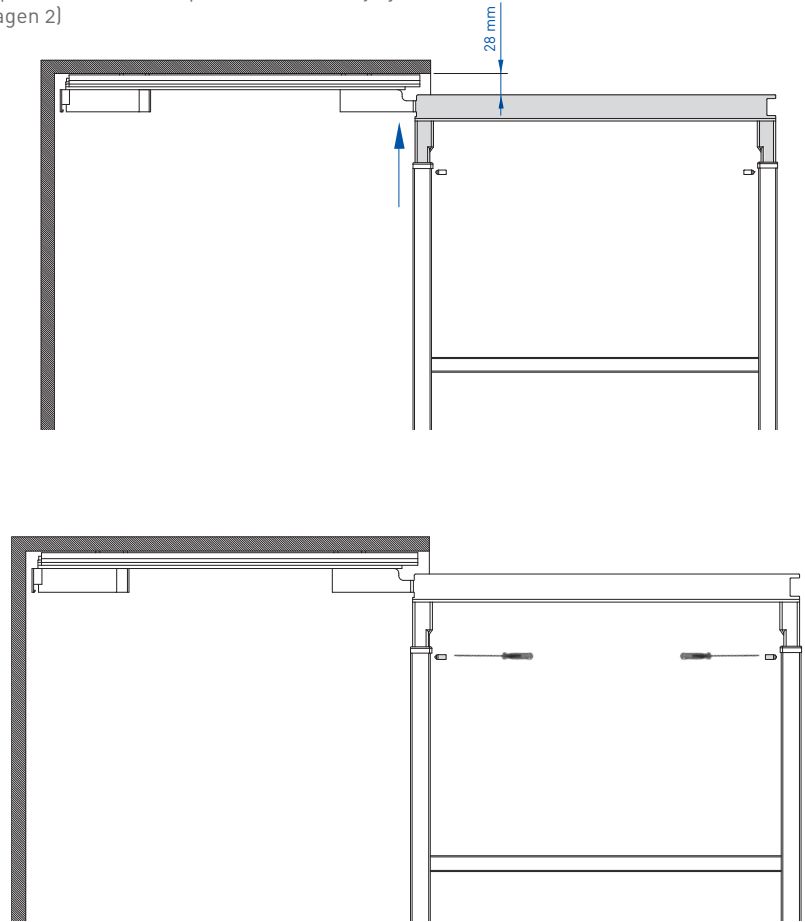


Fig. 2


5

Inserire l'inserto speciale di serraggio G nelle asole del telaio A (come sequenza foto).
Set the special fixing support G in the frame hole A (see the picture sequence).
Insérer le support spécial de fixation G dans les trous du châssis A (voir l'image).
Установите специальный фиксирующий держатель G в отверстие в раме A (см. последовательность картинок).
Insertar el sistema especial de ajuste G en las ranuras del bastidor A (como las secuencias en la foto)

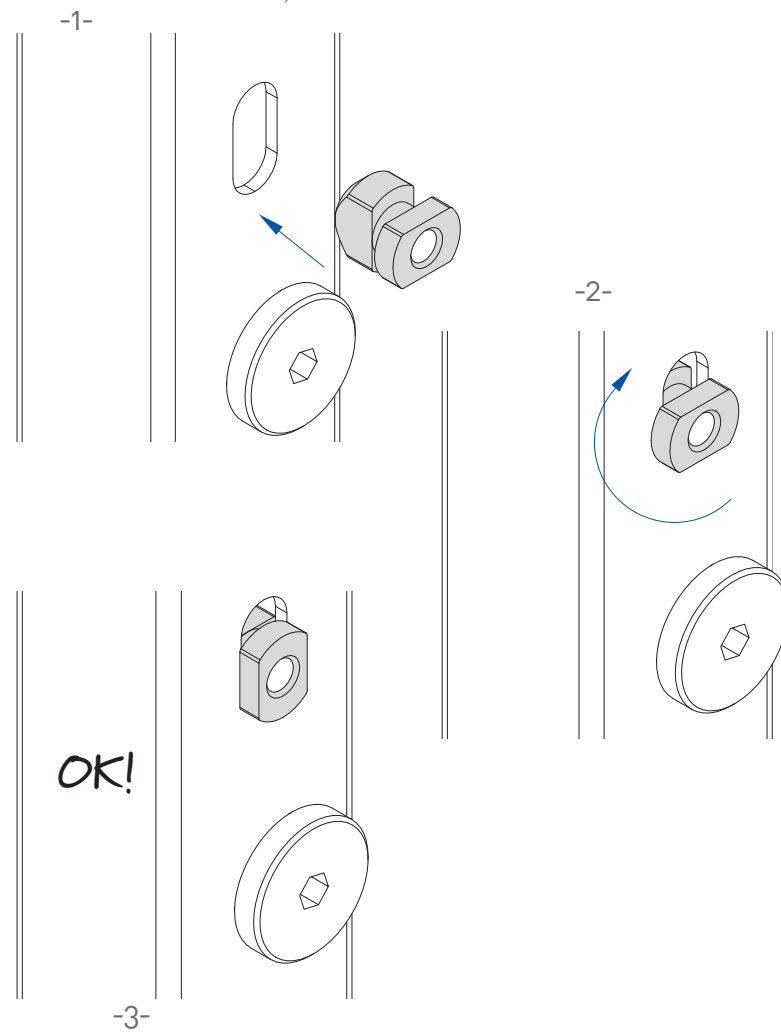

6


Posizionare i reggi attacco antina F e fissarli con l'apposita vite.
Set the door brackets frames F and fix with the special screw.
Positioner les équerres de chassis F et fixer par la vis speciale.
Установите дверные крепежи рамы F и зафиксируйте с помощью специального винта.
Posicionar los sostenes de fijación F y fijarlos con sus debidos tornillos.

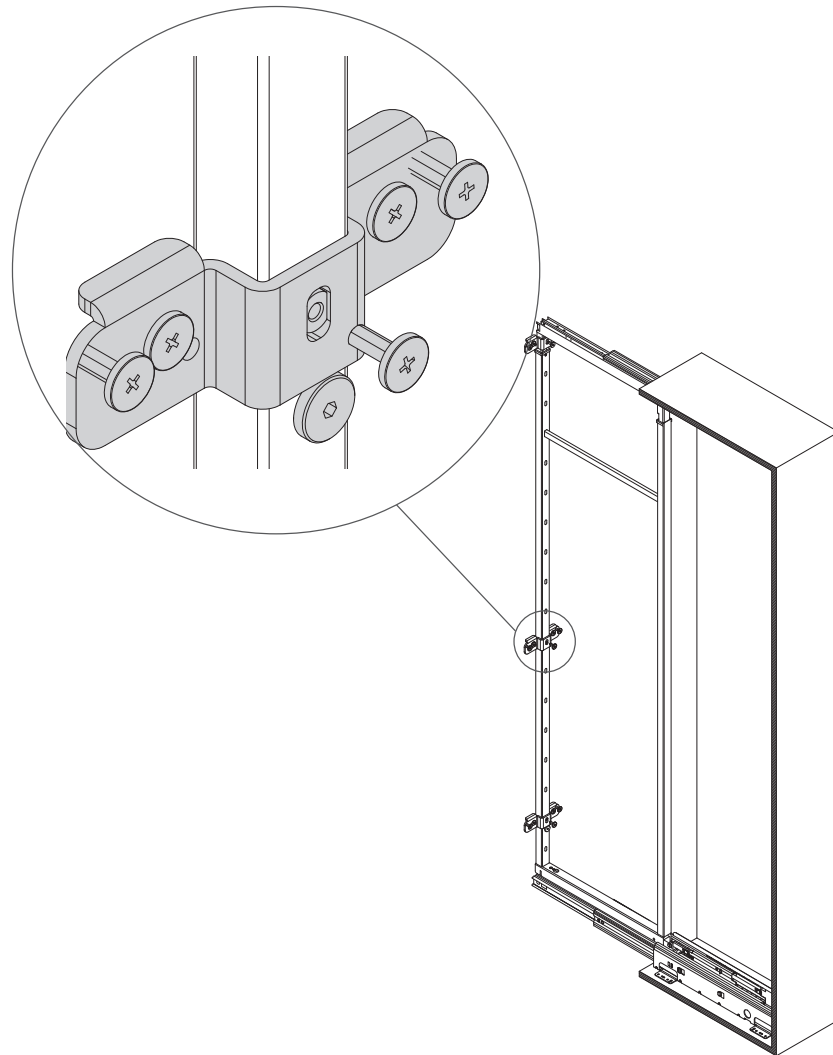

N°3 M5x15


7

Montare le staffe attacco antina E sull'anta rispettando le quote e posizionarla sui reggi attacco antina F precedentemente montati.
Assemble the door bracket E on the door respecting the distances and set it on the door bracket frame F, already assembled.
Fixer les équerres E sur la façade à la correcte distance et la accrocher sur l'équerre de châssis F.
Установите крепеж фасада E на двери, соблюдая расстояние, и установите ее на уже собранную раму.
Montar los estribos F en la puerta respetando las medidas y posicionarlos sobre los sostenes F montados anteriormente.



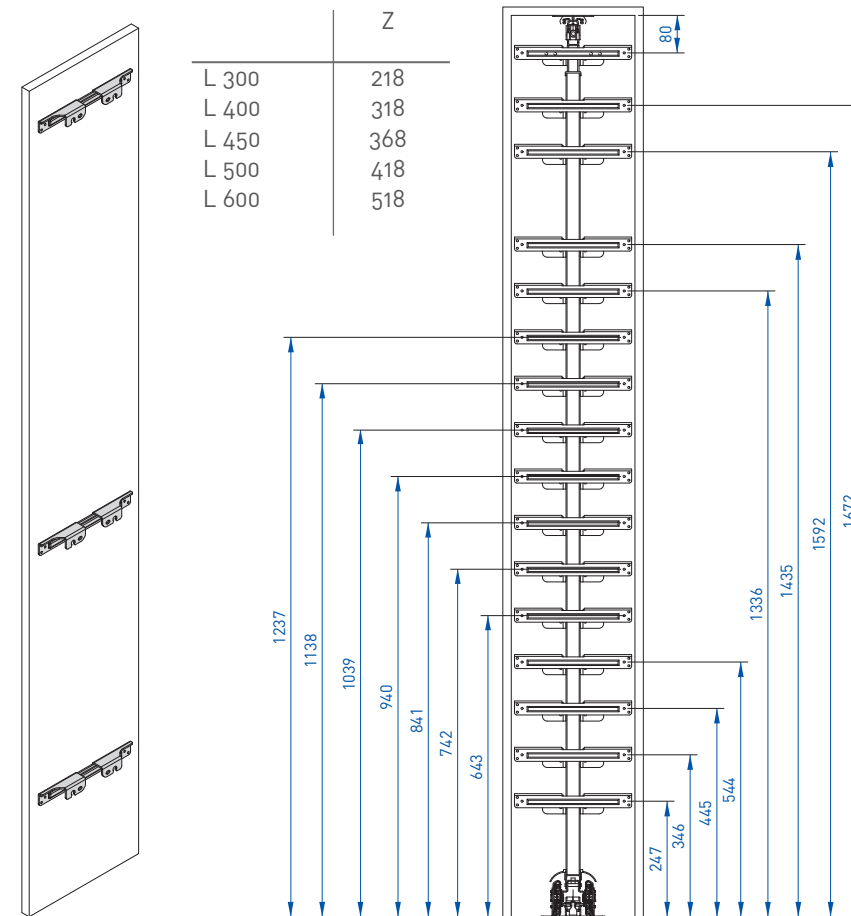


N°12 3,5x18

8

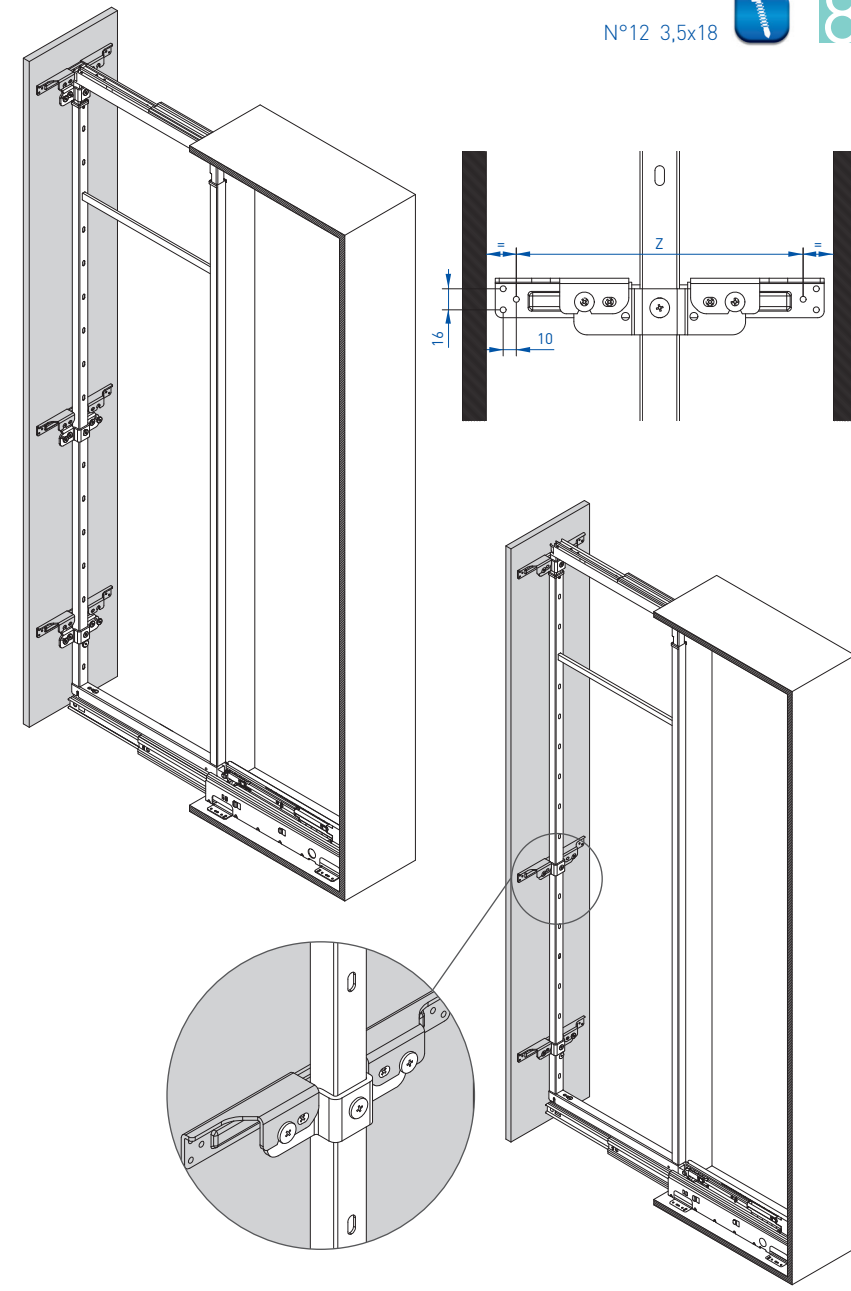

Effettuare regolazioni dell'anta.
Go on adjusting the door.
Faire les régulation de la façade.
Продолжайте регулировку двери.
Regular la puerta

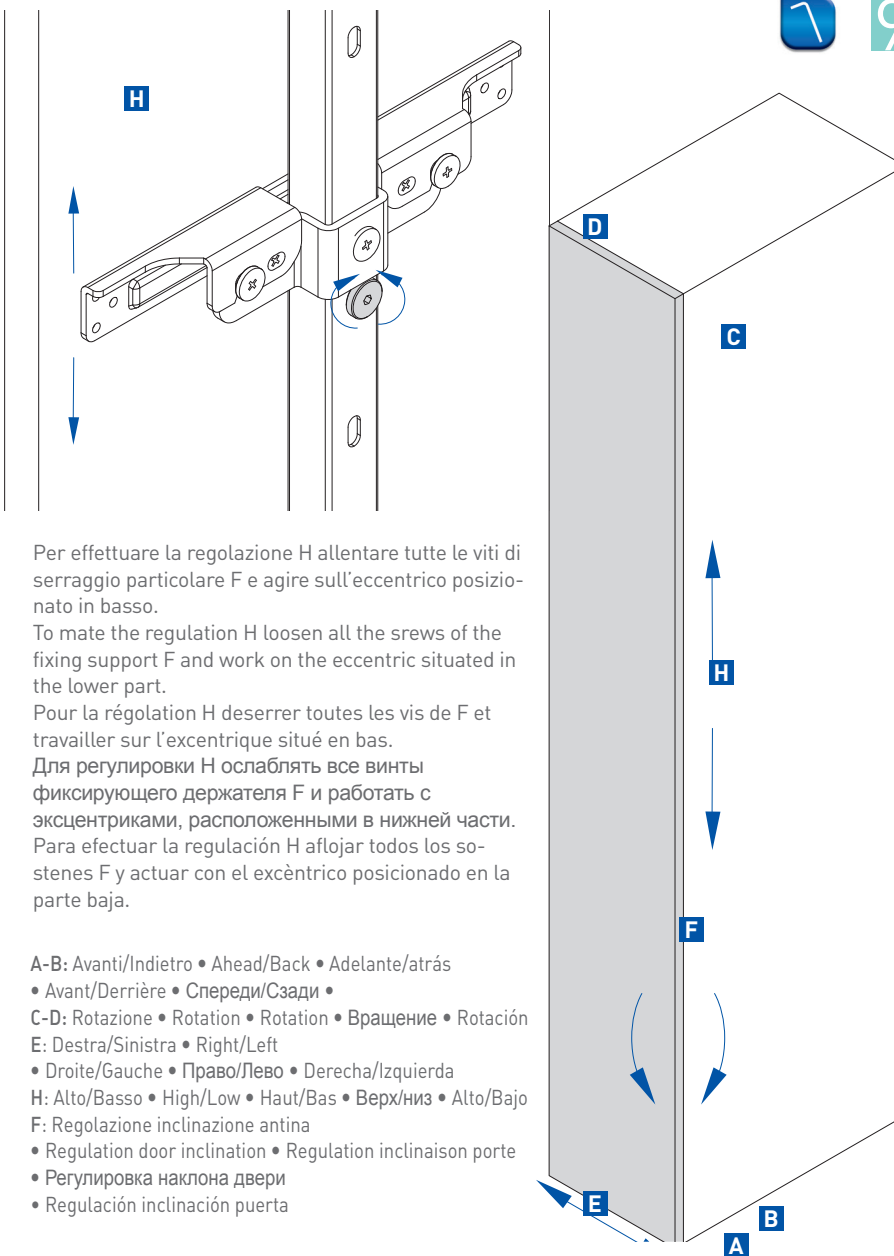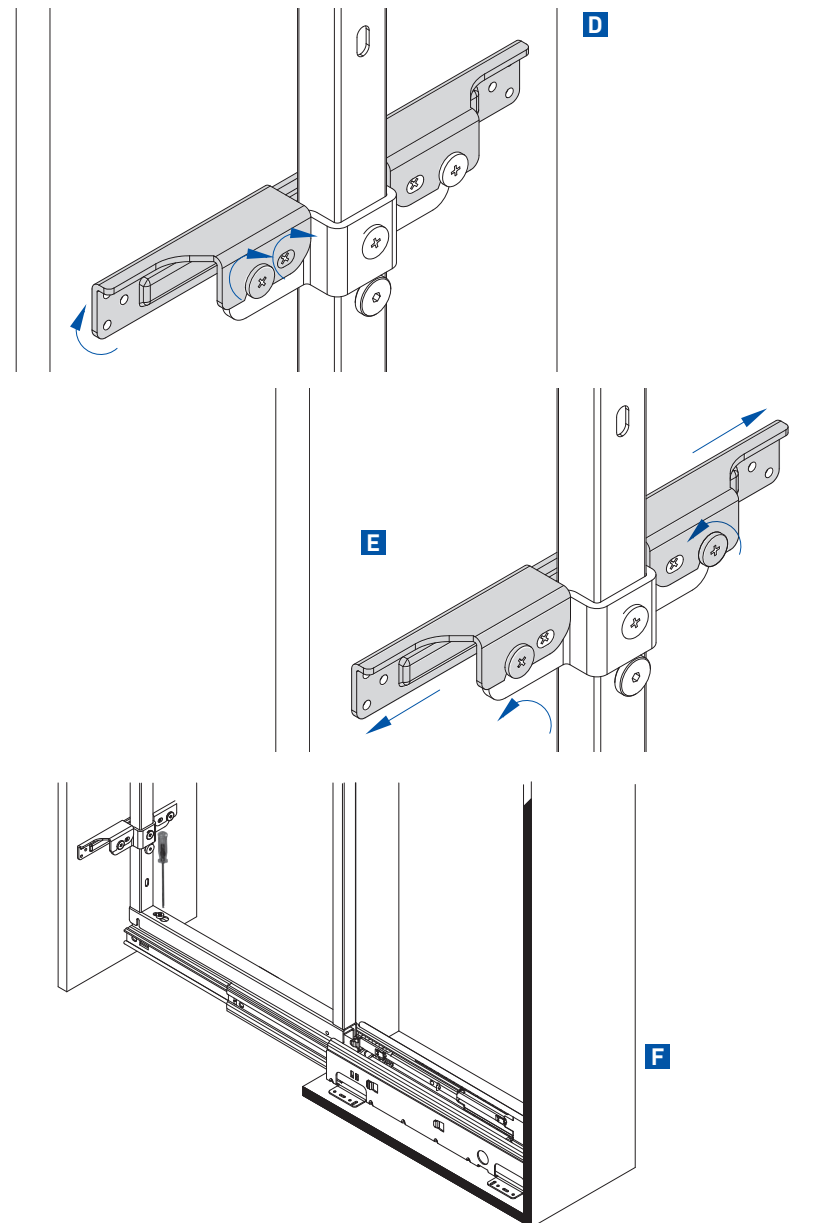
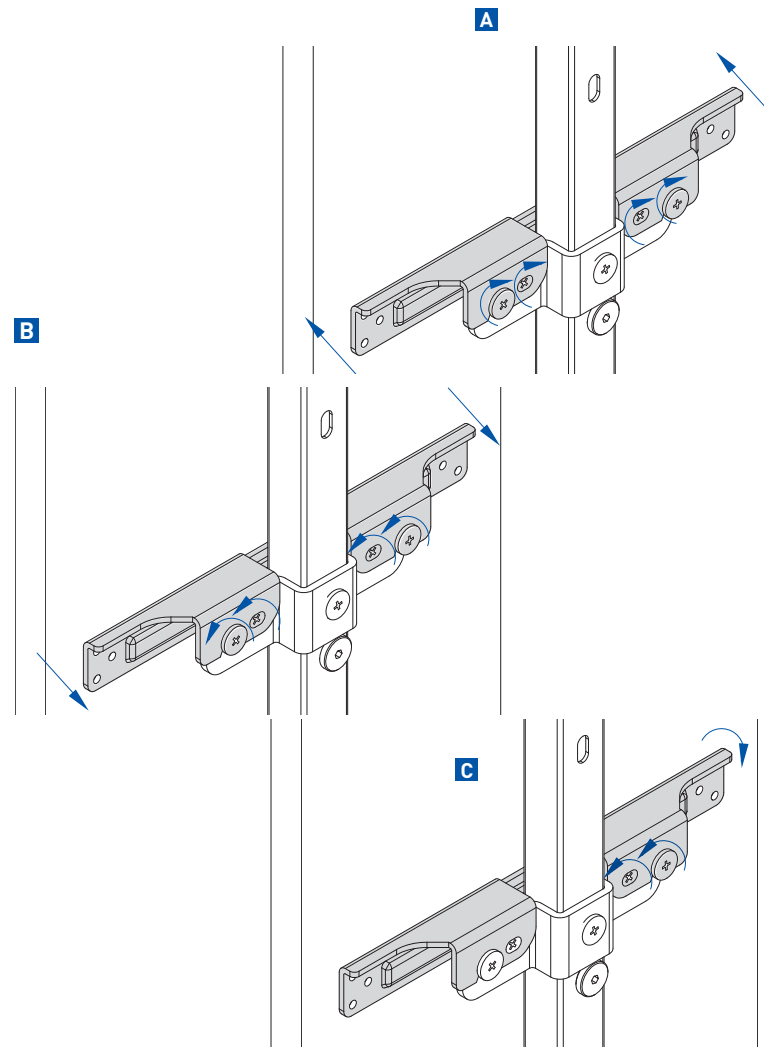


Per effettuare la regolazione H allentare tutte le viti di serraggio particolare F e agire sull'eccentrico posizionato in basso.
To mate the regulation H loosen all the screws of the fixing support F and work on the eccentric situated in the lower part.
Pour la régulation H desserrer toutes les vis de F et travailler sur l'excentrique situé en bas.
Для регулировки H ослаблять все винты фиксирующего держателя F и работать с эксцентриками, расположенными в нижней части.
Para efectuar la regulación H aflojar todos los sostenes F y actuar con el excéntrico posicionado en la parte baja.

A-B: Avanti/Indietro • Ahead/Back • Adelante/atrás
• Avant/Derrière • Спереди/Сзади
C-D: Rotazione • Rotation • Вращение • Rotación
E: Destra/Sinistra • Right/Left
• Droite/Gauche • Право/Лево • Derecha/Izquierda
H: Alto/Basso • High/Low • Haut/Bas • Верх/низ • Alto/Bajo
F: Regolazione inclinazione antina
• Regulation door inclination • Regulation inclinaison porte
• Регулировка наклона двери
• Regulación inclinación puerta

9

Inserire il particolare di protezione I sulla guida.
Insert the cover I on the slide.
Insérer la couverture I sur la coulisse.
Установите крышку I на направляющую.
Insertar los particulares de protección I sobre la guía.

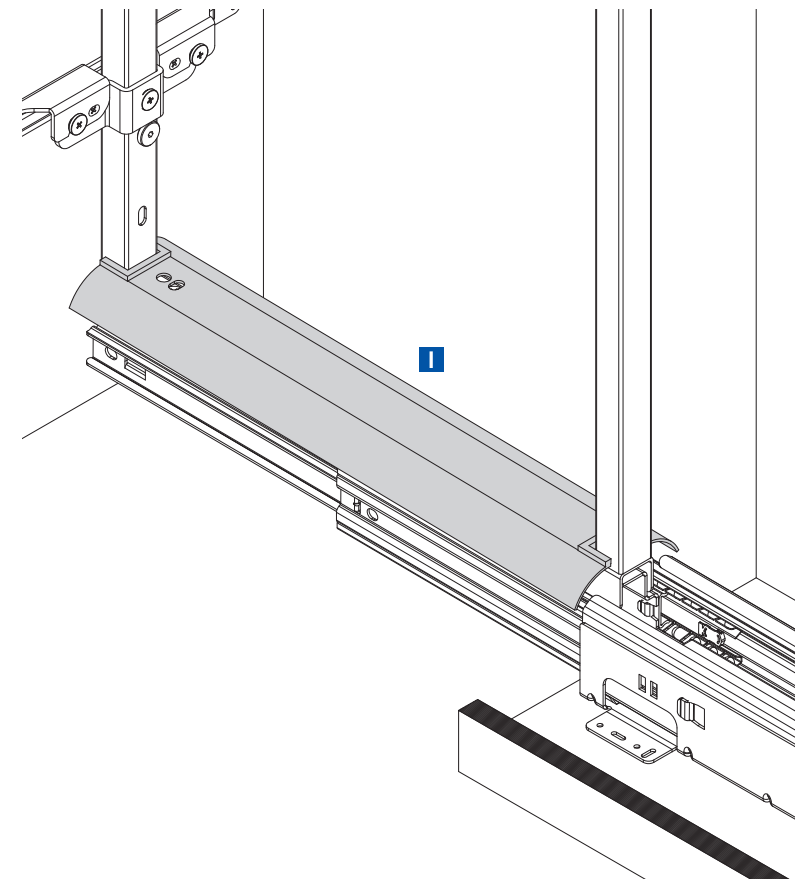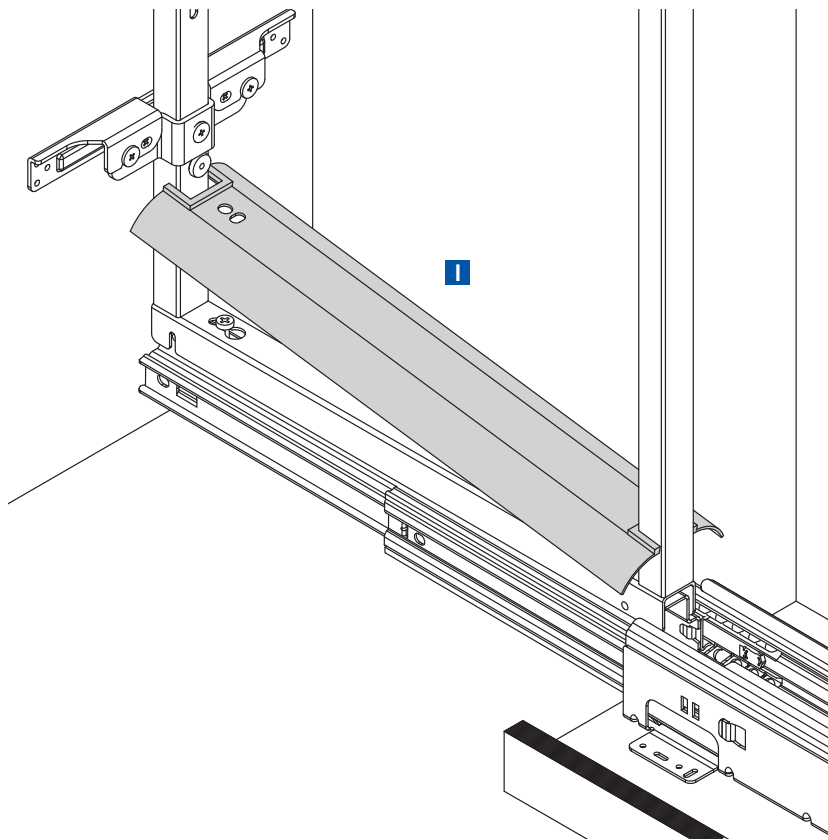

10