


NOTICE DE MONTAGE

Lire le guide de pose avant de monter votre cuisine

IMPORTANT - A lire soigneusement
A conserver pour consultation ultérieure

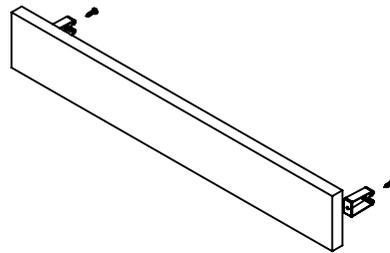


BANDEAU FOUR

CONTENU DU COLIS



Poser les pièces sur un support stable
et propre pour assembler votre produit

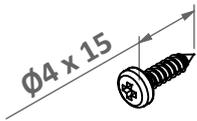

VR5 x 2




PF23 x 2




PF13 x 2

- (A) Bandeau four (x1)
- (B) Tasseau (x2)

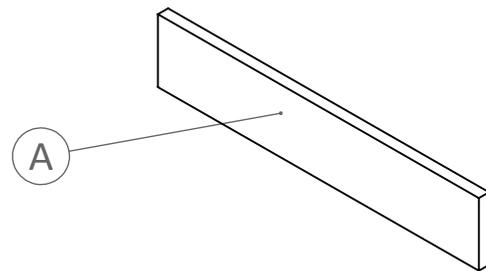


Les tasseaux sont utilisés
dans certaines configurations
pour renforcer les tablettes four
(voir colis caisson)

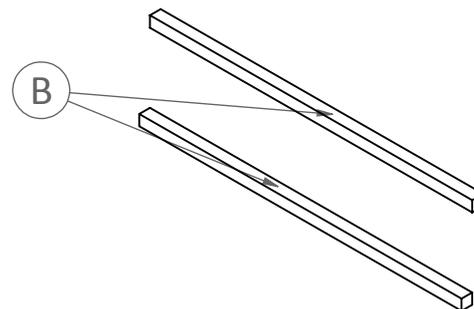

x1

BANDEAU AU DESSUS DU FOUR

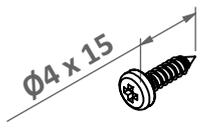

VR5 x 2





PF23 x 2




PF13 x 2


1

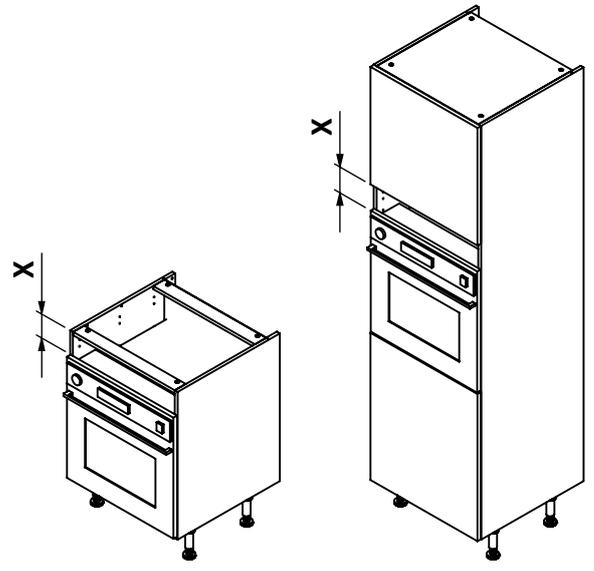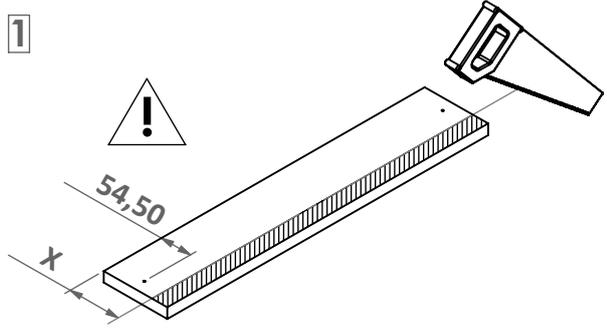

2

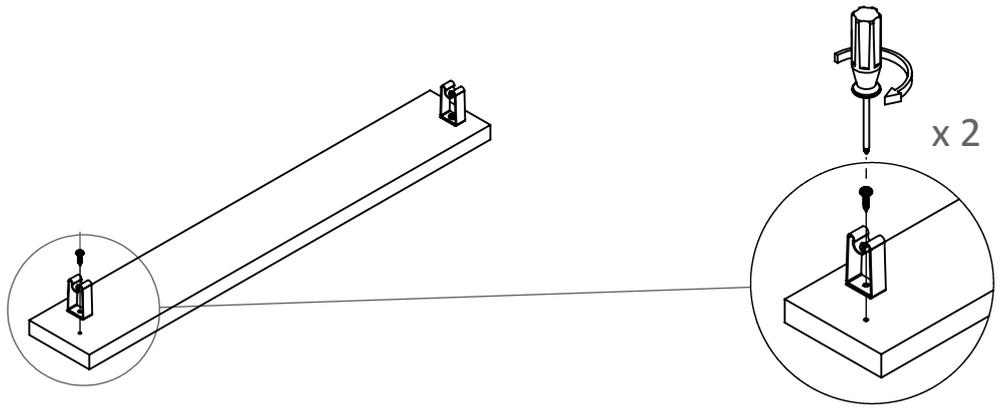


3

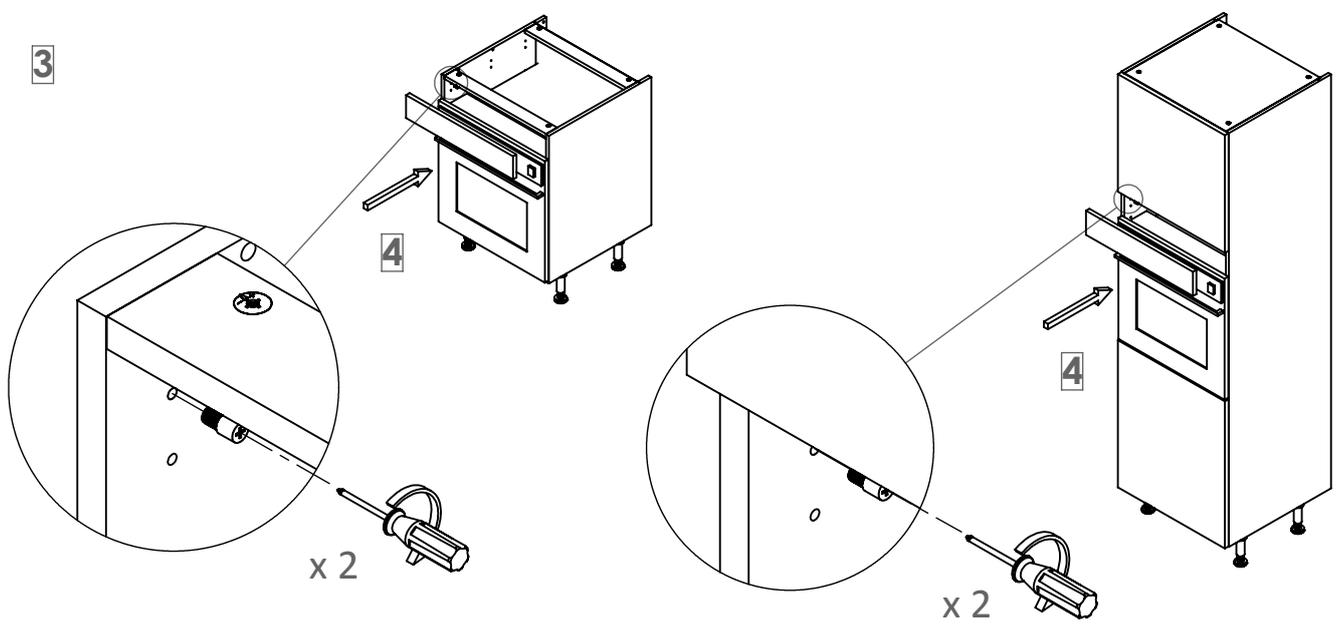


BANDEAU FOUR MICRO-ONDES

Si ouverture restante
procéder comme à l'étape précédente

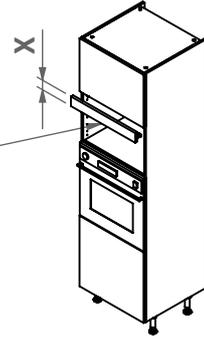

BANDEAU EN DESSOUS DU FOUR

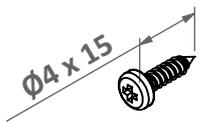

VR5 x 2





PF23 x 2




PF13 x 2


1

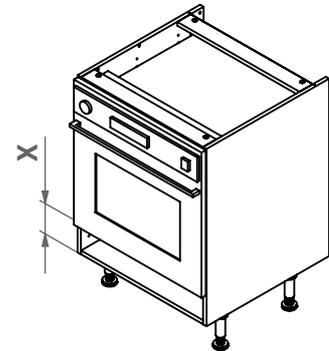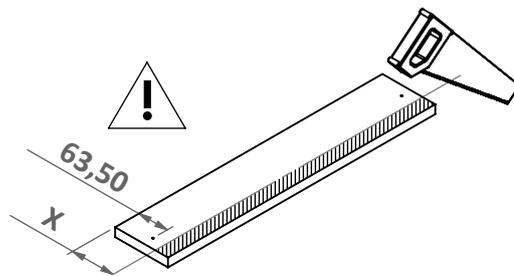

2

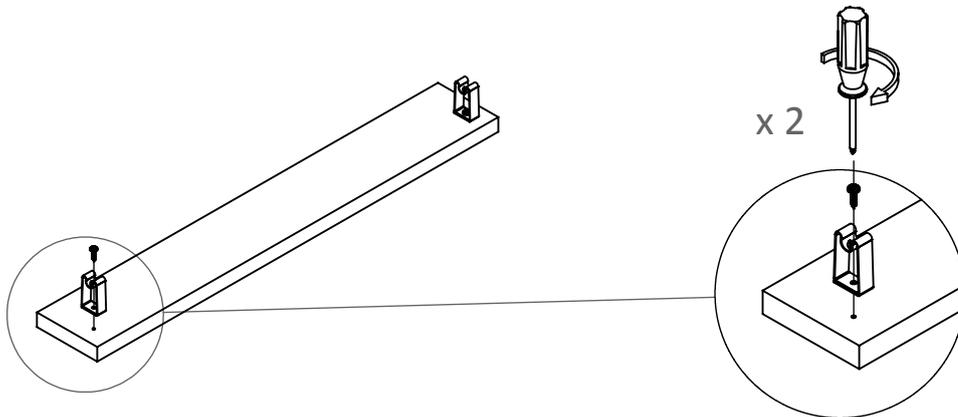

3

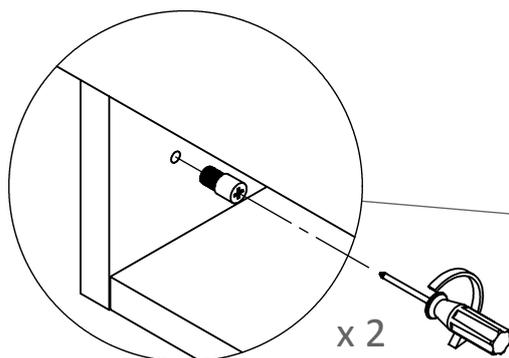

4

